

Starka hörn till gipsväggar – snabbt och enkelt

No-Coat® – Ett unikt skydd för gipshörn
som spar både tid och pengar

- © Spar arbete, tid och pengar
- © Slagtåliga, snygga och hållbara hörn
- © Alla typer av ytter- och innerhörn
- © Specialverktyg ger snabb montering



NO-COAT®

No-Coat® – En unik teknik för hörnförstärkning av gipsväggar

Producerad med ny patenterad lamineringsteknik – SLAM™

Med No-Coat hörnförstärkning får du skarpa, och absolut raka kanter i alla hörn – såväl invändiga som utvändiga, men också för alla udda svåra hörn som inte är i 90 graders vinkel.

No-Coat i hörnen spar arbete, tid och pengar

No-Coat hörnförstärkning är enkelt och snabbt att montera, och du gör överspacklingen betydligt snabbare och enklare jämfört med traditionella lösningar med hörnlister av metall. Dessutom så minskar åtgången av spackel eftersom No-Coat inte bygger lika mycket som vanliga metallister i hörnen. Det innebär att du spar tid både vid monteringen och vid torkning av sista skiktet – och när du spar tid så spar du också pengar.

Ett komplett system för dina hörnavslut

Oavsett vilken typ av ytskikt väggen ska ha så får du med No-Coat en perfekt finish på gipsväggens alla inner- och ytterhörn efter målning eller tapetsering. Och du får lika hög finish på övriga gipskanter och skivavslut för undertak och friser, liksom för fönstersmygar och dörröppningar när du använder No-Coat.

Slagtåliga, snygga och hållbara hörn

No-Coat har en oöverträffad styrka och hållbarhet och ger dina hörn och avslut ett maximalt skydd. Eftersom No-Coat spacklas fast i hörnen så får du en mycket bra vidhäftning som ger ett betydligt tåligare hörn än traditionella hörnskydd av metall. No-Coat är också betydligt starkare än metallhörn.

No-Coat varken spricker eller lossnar, och deformeras inte vid kraftig yttre påverkan av hårda slag och stötar, och hörnen står även emot tidens tand. Kort sagt, du undgår skador vilket gör att behovet av underhåll minskar och du slipper reklamationer och onödiga kostnader.

Ett brett sortiment för alla typer av hörn

Nu finns ett brett sortiment för olika behov i hörnen. No-Coat Ultraflex 325 kan du själv klippa till önskad längd och bocka till för



användning såväl i innerhörn som i ytterhörn. No-Coat Ultratrim finns i färdigkapade längder för de flesta takhöjder och i både en variant Inside 90 för innerhörn och Outside 90 för ytterhörn. No-Coat Ultratrim L-Trim ger snygga skivavslut för väggar och friser i tak och kan också täcka mindre springor.

Specialverktyg ger snabb montering och minimerar spacklingen

Till No-Coat hörnförstärkare finns det speciella monteringshjälpmedel som snabbar upp arbetet och även trycker ut överblivet spackel vilket gör att hörnremsan bygger minimalt och ger en exakt montering. No-Coat Roller är speciellt utformade för att få optimalt med spackel under hörnförstärkningen. Det finns specialverktyg både för att fästa hörnremsan vid ytterhörn och innerhörn. No-Coat Double Barrel Hopper används för att lägga spackel på hörnremsan, vilket ger en tidsvinst på flera timmar under en arbetsdag.

Produktöversikt




No-Coat Ultraflex™ 325

- Flexibel böjbarhet gör att produkten passar alla hörn oavsett vinkel.
- Passar både inre hörn och ytterhörn.
- Breda flänsar som döljer dåliga hörn och ojämnt underlag och ger raka linjer.
- Ergonomisk förpackning, 30 meter i en förpackning.
- Tillverkad med unik patenterad lamineringsteknik, SLAM™, som ger starka, hållbara och raka hörn. 3,0 m




No-Coat Ultratrim™ Inside 90

- Färdigkapade längder.
- Inbyggd flexibel böjbarhet.
- Snabb och effektiv montering.
- Ger perfekt hörn varje gång.
- Med No-Coat Double Barrel Hopper och Inside 90 Roller monterar du snabbt med bästa resultat.
- Förrätvinkliga invändiga hörn i 90°.
- Tillverkad med unik patenterad lamineringsteknik, SLAM™, som ger starka, hållbara och raka hörn. 2,60 m

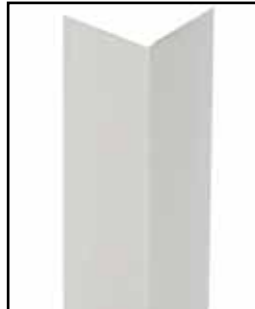

No-Coat Ultratrim™ Outside 90

- Färdigkapade längder.
- Inbyggd flexibel böjbarhet.
- Snabb och effektiv montering.
- Ger perfekt hörn varje gång.
- Förrätvinkliga utvändiga hörn i 90°.
- Tillverkad med unik patenterad lamineringsteknik, SLAM™, som ger starka, hållbara och raka hörn. 3,05 m och 2,6 m

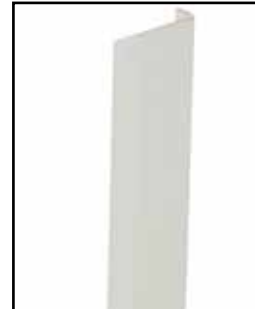

No-Coat Ultratrim L-Trim™

- Ger snygga avslut av skivavslut för väggar och friser i tak mot färdigmålade ytor.
- Fönstersmygar och dörrsmygar.
- Ger starka slagåliga kanter.
- Döljer springor mot färdig yta upp till 3 cm.
- Tillverkad med unik patenterad lamineringsteknik, SLAM™, som ger starka, hållbara och raka hörn. 3,05 m



No-Coat UltraArch™ Outside 90

- Ger perfekt rundade hörn i valv
- Flexibel – passar alla bågar för utvändiga hörn med 90° vinkel
- Snabb och smidig montering – stor tidsbesparing
- Tillverkad med unik patenterad lamineringsteknik, SLAM™, som ger starka, hållbara och raka hörn 3,05 m



No-Coat Inside 90 Roller

- Hörnrullar i robust material som ger dig en snabb och enkel montering av No-Coat hörnförstärkning. Produkten används till No-Coat Ultratrim Inside 90 och Ultraflex 325, och tål mycket slitage.
- Säkerställer snabb montering.
- Hög hållfasthet.
- Trycker ut överblivet spackel, vilket ger exakt montering.
- Utformad exakt efter hörnförstärkningen så att du får optimalt med spackel under hörnförstärkningen.
- Rostfria delar, ingen korrosion.



No-Coat Outside 90 Roller

- Hörnrullar i robust material som ger dig en snabb och enkel montering av No-Coat hörnförstärkning. Produkten används till No-Coat Ultratrim Outside 90, och tål mycket slitage.
- Säkerställer snabb montering.
- Hög hållfasthet.
- Trycker ut överblivet spackel, vilket ger exakt montering.
- Utformad exakt efter hörnförstärkningen så att du får optimalt med spackel under hörnförstärkningen.
- Rostfria delar, ingen korrosion.



No-Coat One-Sided Roller

- Hörnrullar i robust material för att få ett snabb och enkel montering av No-Coat hörnförstärkning. Produkten används till No-Coat L-Trim och Ultraflex 325, och tål mycket slitage.
- Säkerställer snabb montering.
- Hög hållfasthet.
- Trycker ut överblivet spackel, vilket ger exakt montering.
- Utformad exakt efter hörnförstärkningen så att du får optimalt med spackel under hörnförstärkningen.
- Rostfria delar, ingen korrosion.



No-Coat Double Barrel Hopper

- En spackelpåförare för snabb montering av No-Coat hörnförstärkare. Produkten klarar alla typer av No-Coat hörnförstärkare med bara en enkel justering med de ergonomiska inställningarna.
- Inga lösa delar som kan försvinna.
- Passar både till inner- och ytterhörn.
- Smidig och snabb montering.
- Ergonomiska inställningshandtag.
- Slagålig, hög kvalitet på plasttanken.

Vanliga frågor

1. Varför heter produkten No-Coat?

Den ursprungliga No-Coat hörnförstärkaren ULTRAFLEX™ kräver inget spackel, på engelska "coating", vid infästning i hörn. Därför blev varumärket No-Coat.

2. Vilken sida av hörnförstärkaren ska vändas mot gipsväggen?

Den sida som har pappersremsan med No-Coat logotypen ska vändas mot gipsväggen.

3. Vad betyder SLAM™ som står på produkten?

Begreppet SLAM™ står för "Structural LAMinate" som står för den unika patenterade lamineringsteknik – SLAM™ – som används vid tillverkningen av No-Coat hörnförstärkare.

4. Vilket spackel ska jag använda tillsammans med No-Coat?


Använd spackel för gipsskivor vid infästning av hörnförstärkaren. Skivspackel har bättre limegenskaper än t.ex. allroundspackel.

5. Måste jag använda No-Coat verktyg för att montera No-Coat hörnförstärkare?

Alla No-Coat hörnförstärkare kan monteras för hand, helt manuellt, men med No-Coat verktyg som är speciellt framtagna för No-Coat produkterna kan du mycket snabbare montera exakta perfekt raka hörn.

En innovativ lösning

- A. Extra stark kärna som tål hård påfrestning
- B. Specialbehandlat tätfibrigt ytpapper som ger en jämn yta med bästa finish
- C. Pappersremsa som fäster perfekt i skarvspacket

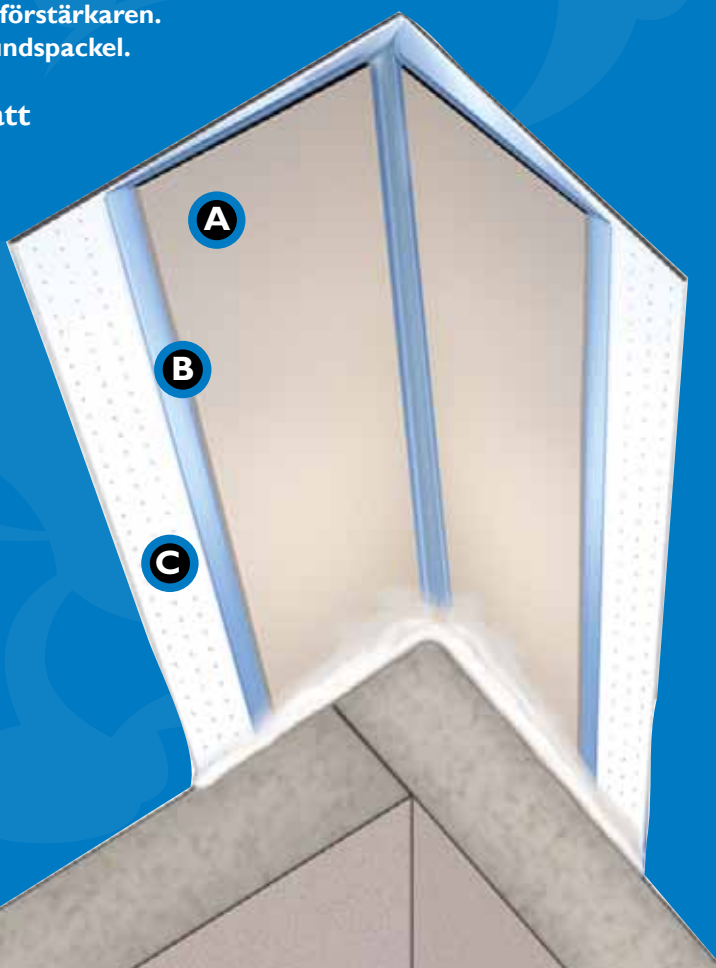

Scanspac AB
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar, Sweden
Phone: +46 (0)19 46 34 00
Fax: +46 (0)19 46 57 31
Internet: www.dalapro.com
e-mail: info@dalapro.com