

Dalapro[®]

Varm och levande eller rå och industriell

Skapa betongliknande väggar med Dalapro[®] Design




SAINT-GOBAIN





Skapa unika väggar med betongkänsla

Dalapro® Design är en spackelnyhet speciellt framtagen för dig som vill skapa väggar med betongkänsla. Med en enda produkt ger du både väggen karaktär och färg.

Dalapro Design passar de flesta underlag inomhus, till exempel målad väv, putsade ytor, gips- och betongväggar eller ojämna väggar som behöver uppfräschning. Resultatet blir en betongliknande yta med färgskiftningar.


Du applicerar Dalapro Design för hand med spackelspade. När du förseglat ytan med Dalapro Design TopCoat, blir den tålig mot spill och repor och lätt att hålla ren.



Dalapro® Design finns färdigblandat i två kulörer hämtade ur naturens egen färgskala och i vitt.



Concrete Grey

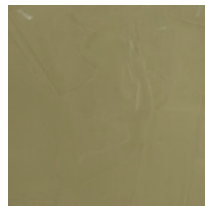

Calm Green

Made by you

Ett helt rum eller en vägg. Varm och levande eller rå och industriell. Ditt färgval och sättet du spacklar på, gör ytan unik.

Det är du själv som bestämmer uttryck genom att välja kulör och struktur på väggen.

Korta drag med spackelspaden ger finare skiftningar. Långa drag ger ett mer rustikt och lite rufft intryck.



White Mix

Det vita spacklet kan brytas till valfri kulör i din färgbutik. Du kan förstås även använda det precis som det är om du vill ha en vit yta.



Så här gör du

Spackla hela väggen på en gång.
Annars finns risk för färgskiftningar.

Förberedelser

Se till att alla ytor är rena, fria från damm och lösa partiklar. Porösa eller starkt sugande underlag bör grundas. Täck golv, golvsocklar, dörrfoder och taklist och använd maskeringstejp på kanter. Vid behov: Rör spacklet så att oblandat pigment blandas ner väl före spackling.

OBS! För att undvika kulörskillnader:
Använd förpackningar med samma batchnummer.



Steg 1 Applicera Dalapro® Design med spackelspade i ca 1–1,5 mm skiktthjocklek. Låt torka i 24 timmar.

Steg 2 Skrapa försiktigt bort kanter och ojämnheter med spackelspade. Undvik att skada ytan. Vid behov, slipa i cirkelformade rörelser med slippapper med kornstorlek 180–240.

Steg 3 Applicera det andra spackelskiktet som en tunn skrapspackling 0,2–0,5 mm. Det är nu du gör slutfinishen på väggen, så tänk på att anpassa spacklingen efter önskat slutresultat. Korta drag med spackelspaden ger finare skiftningar. Långa drag ger ett mer rustikt och lite rufft utseende. Vill du ha mörkare effekt, lägger du på ett tjockare skikt. Låt torka i 12 timmar.

Steg 4 Skrapa försiktigt bort kanter och ojämnheter med spackelspaden eller använd slipkloss och slipa med cirkelformade rörelser. Det hjälper nyansskillnaderna att träda fram. Ta bort damm efter slipning.

Steg 5 För att få en mer underhållsvänlig yta, förseglar du med Dalapro® Design Top Coat. Applicera minst två lager med skumgummiroller eller en korthårig lackrulle. Torktiden är cirka 2–3 timmar.



Dalapro®

Experience the difference



Dalapro® är Nordens ledande leverantör av spackelprodukter och tillbehör till professionella hantverkare. Produkterna är framtagna för att möta våra kunders högt ställda krav på ergonomi, kvalitet, ekonomi och effektivitet. De är kvalitetssäkrade med ISO 9001 och miljöcertifierade med ISO 14001. Alla produkter i den här foldern är dessutom miljömärkta med Svanen. På dalapro.se finns mer information om Dalapro® Design.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
019-46 34 00
dalapro.se
info@dalapro.se



SAINT-GOBAIN